


*Make your life healthy
and beautiful every day!*

Massaažitool

AL-1906

Kasutusjuhend

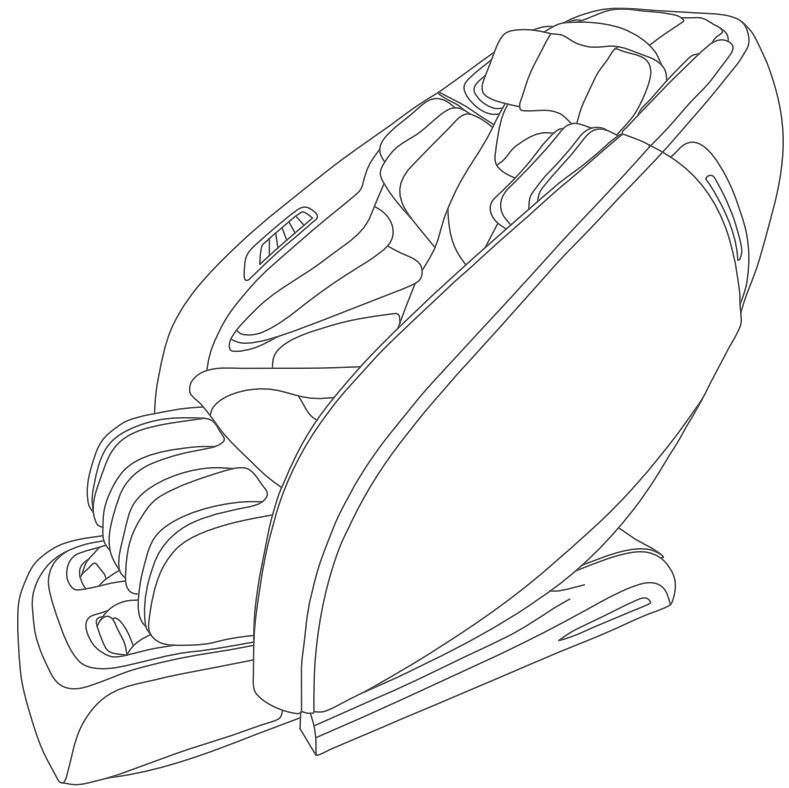

Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Massaažitool

AL-1906

Funktsioonide tutvustus

1. See patenteeritud väikese müratasemega eriti õhuke 3D massaažitool võimaldab masseerida selga muljumise, raputamise, koputamise, shiatsu jms meetoditel, mis on väga sarnased professionaalse massööri poolt pakutava massaažiga.
2. Toolil on automaatne kehaturvastusfunktsioon, tänu millele saab täpselt sobivat massaaži pakkuda erineva pikkuse ja suurusega inimestele.
3. Massaažitoolil on ka soojendusfunktsioon, mille abil saab pakkuda soojusteraapiat kaelale, õlgadele, vöökohale ja tuharatele, leevendada valu ja parandada vereringet.
4. Ühe nupuvajutusega aktiveeritav nullgravitatsiooniga lamamisfunktsioon, mis leevendab efektiivselt selgroole ja liigestele avalduvat survet, võimaldades kasutajal kogeda nullgravitatsiooni lähedast tunnet.
5. Tool käib lamavasse asendisse nii, et peaotsa kaugus seinast ei muutu. Seljatugi ja tooli raam liiguvad koos, mistõttu on tool väga ruumisäästlik ja kehasõbraliku disainiga, pakjudes maksimaalset mugavust.
6. Jalgade täismassaaž, kus jalarullikud ja õhkpatjade kerge surve stimuleerivad jalataldu.
7. Jalgade osas on tool varustatud mitme komplekti õhkpatjadega, mille abil teostatakse jalgade pulseerivat õhusurve-massaaži, mis stimuleerib vereringet ja taastab jalgade elujõu.
8. Õhusurvega teostatav pigistussmassaaž käsivartele, mis parandab vereringet kapillaarides.
9. Massaažitoolil on mitu komplekti õhkpatju vöökoha ja puusade piirkonnas, mis katavad täielikult vöökoha, puusade ja reite piirkonna ja mille abil saab teostada vaheldumisi erinevatele piirkondadele teostada õhusurve-pigistussmassaaži, mis vähendab tõhusalt üldist väsimust.
10. Jalatuge saab välja ja tagasi sisse lükata 22 cm ulatuses, mistõttu sobib tool erineva pikkusega inimestele.
11. Mugava värvilise LCD-ekraaniga kaugjuhtimispuldile kuvatakse masseeritava kehaosa ja massaaži liik.
12. Hiina meditsiinile omase ainulaadne vöökoha soojusteraapia parandab vereringet, et leevendada seljavalu ning toetada põrna ja mao funktsioone.
13. Tooli peaosas on õhusurve-massaaži funktsioon, mis leevendab tõhusalt vaimset väsimust ning füüsilist ja vaimset pinget.
14. Juhtmevaba Bluetooth-pleieri kohandub teostatava massaažiga, aidates muusika abil leevendada vaimset väsimust.

- ✦ 1.Täname, et olete valinud massaažitooli AL-1906.
 - 2.Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
 - 3.Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.
 - 4.Järgige hoollega kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.
- ✦ Märkus. Tootja jätab endale õiguse toote disaini ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendis toodud pildid on vaid illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.

Sisukord

Ettevalmistus	Ohutusjuhised.....	1
	Konstruktiooni välimised osad.....	5
	Konstruktiooni sisemised osad.....	6
	Mehaaniline komponentide diagramm.....	7
	Mehaaniliste komponentide nimekiri.....	8
Paigaldamine	Paigaldamine.....	9
Massaaž	Reguleerimine enne massaaži.....	15
	Manuaalne juhtimine.....	17
	Juhtimispaneeli kasutamine.....	21
	Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid.....	23
	Pärast massaaži.....	25
Hooldus	Puhastamine ja hooldus.....	26
Muud	Veaotsing.....	27
	Tehnilised andmed.....	28

Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.

- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, kuna see aitab tagada massaažitooli õige paigaldamise ja kasutamise.
- Ohutusjuhiste all on toodud oluline ohutusteave, mis on märgitud sümbolitega „Hoiatus“ ja „Ettevaatust“.

Mõlema sümboli juures on toodud oluline ohutusteave, mida tuleb hoolega järgida.

	Hoiatus	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda surma või vigastuste oht.
	Ettevaatust	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda vigastuste või kahjustuste oht.

Sümboli tähendus

	Keelatud tegevus.		Seadme demonteerimine on keelatud.
	Järgige tööjuhiseid.		Juhtme õige kasutamine.

- Järgnev teave tuleb kindlasti tuleviku tarbeks alles hoida.

 Hoiatus		
	● Osteoporoosi, selgroolülide murru ning ägedate valulike haigustega (nt nikastused või lihase venitused) isikud. ● Südamehaiged (sh südamestimulaatoriga või muid meditsiinilisi elektroonikaseadmeid kasutavad patsiendid). ● Vähihaiged. ● Tajumishäiretega isikud, kellel on vere- ja kehavedelike ringlus tugevalt häiritud (nt diabeetikud). ● Ebatavalise või kõverdunud selgrooga isikud. ● Lülivaheketta väljasopistusega isikud. ● Rasedad ja äsja sünnitanud naised ja kehvasti tervisega isikud. ● Trauma, nt tromboosi, akuutsete veenilaiendite ja erinevate nahapõletikega isikud. ● Inimesed, kes ei suuda eristada temperatuuri. Kõrge palavikuga isikud (äge põletik, nt kuumahood, külmavärinad, vererõhu muutused, füüsiline nõrkus). ● Üle 80-aastased isikud. ● Tööri ei tohi kasutada ka häiritud teadvuse või vaimse puudega isikud või isikud, kes ei ole võimelisedööri funktsiooni juhtima. ● Isikud, kes ei suuda enda eest hoolt kanda, ning imikud ja alkoholi mõju all olevad isikud. Ärge kasutage seadet, kui seade või te ise olete märg. ● Seadet ei tohi kasutada isikud, kes ei taju kuumust või kes on kuumusele allergilised. ● Ärge jääge massaažitoolis magama.	Kasutajaks sobimatus isikud. Õnnetuse või füüsilise ebamugavuse oht.
Eespool kirjeldatud sümptomitega isikud ei tohiks massaažitööri kasutada või võivad seda kasutada vaid arsti soovitusel. Tööri kasutamiseks on soovitatav küsida ka kasutaja nõusolekut.		

Hoiatus

	• Enne massaažitooli istumist veenduge, et tooli osade vahel ei oleks mistahes võõrkehi. • Seljatoe kasutamisel, jalatoe üles ja alla laskmisel või pikendamisel veenduge, et tooli juures (taga, all või ees) ei oleks teisi inimesi või objekte. • Füüsilise kõrvalekalde või kasutamisel tekkinud kõrvalekalde korral lõpetage kohe massaažitooli kasutamine ja konsulteerige arstiga. • Peamassaaži korral pöörake tähelepanu massaažirullikute liikumisele, kuna pea ei tohiks saada liiga pikka ega liiga tugevat massaaži. • Olge kaelapiirkonna massaažiga ettevaatlik. • Vältige kaela liigset masseerimist. • Ärge masseerige tooli abil kõhtu ega põlvi. • Kui soovite massaaži ajal toolilt lahkuda, peate enne püsti tõusmist massaažiprogrammi peatama. • Ärge kasutage massaažitooli koos teiste seadmetega. • Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toolil või selle ümber mängida (eriti kui tool on kasutuses), seljatoel, käe- ega jalatugedel istuda ega seista. • Piiratud liikumisvabadusega või suhtlemisoskustega inimesi tuleb massaaži ajal kogu aeg hoolikalt jälgida. • Enne tooli liigutamist tuleb selja- ja jalatugi liigutada tagasi algasendisse.	Õnnetused/ vigastused
	• Tööri koostamisel peab tool olema välja lülitatud ja pistik vooluvõrgust eemaldatud. • Sisestage tooli toitepistik sobivasse ja töökorras olevasse seinakontakti. Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud, et vältida lühise tekkimise ohtu. • Kui tooli ei kasutata, seisake kõik massaažifunktsioonid, keerake võti asendisse OFF ja seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust.	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	• Tööri massaažipatju ei tohi hoiustamiseks kokku voltida. • Tööri ei tohi lasta tühjal pikka aega töötada. • Vooluvõrku ühendatud tooli ei tohi kunagi jätta järelevalveta.	Õnnetused
	• Katkisi ja liiga lõdvalt ühenduvat toitejuhet, pistikut ega seinakontakti ei tohi kasutada. • Tulekahju, elektrilöögi ja tooli kahjustuste vältimiseks ärge kasutage muid elektrilistaid kui ainult nimipinget. • Toitejuhet ei tohi kasutada, kui see on katki, modifitseeritud, sõlmes, väändunud või raske koorma all muljuda saanud. • Ärge kunagi kasutage tooli, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud. • Hoidke toitejuhet eemal pliidist või muudest kuumusallikatest.	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	• Kui massaažitool ei tööta korralikult või on katki, sellele on sattunud veepritsmeid või kukub see vette, laske tool professionaalil korda teha või saatke tool tootja poolt volitatud remonditöökotta. Tööri modifitseerimine, demonteerimine ja hooldusremondi teostamine on keelatud. • Kui tooli toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge asendage seda ise, vaid võtke pistiku asendamiseks ühendust tootja või tootja volitatud edasimüüjaga. • Elektrilöögi või vigastuste vältimiseks ärge avage ega demonteerige massaažitooli mistahes osa, kuna toolil ei ole ühtegi osa, mida kasutaja ise hooldama peaks. • Kontrollige, et tooli kangas või nahk ei oleks tooli tagaosas ega mujal katki ega rebenenud. Kui katematerjal on katki – ja isegi kui auk on väike –, lõpetage kohe tooli kasutamine, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja laske kate ära parandada.	Demonteerimine ja hooldus



Ettevaatust

!	Kasutage massaažitooli tasasel pinnal.	Ümberkukkumise vältimiseks
	Maksimaalne soovituslik kasutusaeg on 20 minutit. 5 minutit iga asendi jaoks, alustades kerge massaažiga. Pikk massaaž samas asendis võib põhjustada ebamugavust.	Liiga pikk massaaž ei ole kehale hea
	Enne tooli istumist kontrollige vigastuste vältimiseks kogu tool üle ja vaadake, et massaažipunktid oleksid õiges asendis.	Õnnetuste vältimiseks
	Juhtimispult tuleks aegsasti panna selleks ettenähtud kotti: ärge pange seda mujale, vältige selle pigistamist või kukkumist.	
	Enne pistiku sisestamist toitevõrku veenduge, et toitelüliti on asendis OFF.	
	Lülitage kõik juhtseadised välja, enne kui toitejuhtme seinakontaktist eemaldate.	Õnnetuste vältimiseks toite sisselülitamisel
	Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.	Lühiste ja tulekahju ohu vältimiseks
	Kontrollige, et juhtmed ei oleks kahjustunud ning et juhtmetel ei oleks vett ega prahti.	Elektrilöögi vältimiseks lekete või rikete tagajärjel
⊘	Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistiku peab sisendama maandusega seinakontakti, maanduskontakt ei tohi olla väändunud või ära võetud. 	
	- Ärge suruge massaažipunkte kätega ega astuge neile peale. - Ärge pange käsi töötavate massaažipunktide vahele. - Ärge pange käsi ega jalgu tooli mehaaniliste komponentide vahele. - Ärge pange ega kinnitage midagi massaažitooli pilusse. - Ärge seiske ega istuge selja-, käe- ega jalatoel ning ärge pange nendele mistahes esemeid. - Ärge liigutage tooli sel ajal, kui see töötab. - Ärge seiske toolil sel ajal, kui see töötab. - Ärge tõmmake tooli toitejuhet seinast ega lülitage toidet välja, kui tool töötab. - Ärge pange oma käsi või pead jalatoe vahele või selle alla. - Ärge kasutage massaažitooli, kui kannate juuksekaunistusi. - Enne tuhara- ja puusamassaaži eemaldage taskutest kõvad esemed. - Kui tool on lamamisasendis, ärge istuge seljatoel ega suruge sellele. - Ärge kasutage massaažitooli paljal nahal või väga õhukeste riietega – õhukesed riided võivad küll aidata saavutada parema massaažiefekti, kuid võivad ka põhjustada nahaärritust või külmakahjustusi. - Veenduge, et töötava massaažitooli lähedal olevatel inimestel ei oleks avaraid rõivaid ega ehteid. - Hoidke pikad lahtised juuksed töötavast massaažitoolist eemal.	Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks
	- Hoidke tool eemal kuumusest, niiskusest, teravatest, söövitavatest, süttivatest ja plahvatusohtlikest esemetest. - Elektrilise soojendusteki või muude soojendustoodete kasutamine massaažitoolis on keelatud.	Polstri kulumise või värvuse muutumise ning kõvenenud ja rikutud polüuretaankatte vältimiseks
	- Hoidke massaažitool eemal pliidist või muudest kuumusallikatest. - Ärge paigutage tooli otsese päikesevalguse kätte või muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse. - Ärge paigutage tooli tolmusesse või söövitavat gaasi täis keskkonda. - Ärge paigutage tooli väga väikesesse ruumi või kehva õhuringlusega kohta.	
	Ärge kasutage tooli välitingimustes.	



Ettevaatust

⊘	- Hoida kuivana. Ärge kasutage ega hoiustage tooli märjas keskkonnas, näiteks ujumisbasseini lähedal ega vannitoas. - Hoidke tool ja kaugjuhtimispult kogu aeg kuivana. - Ärge kasutage tooli, kui kasutaja keha on märg.	Lekke ja elektrilöögi vältimiseks
⚡	- Veenduge, et maandusjuhe paigaldataks nõuetekohaselt (mittenõuetekohane paigaldus võib põhjustada elektrilöögi. Kui te ei oska juhet ise paigaldada, kutsuge kohale professionaalne elektrik.) - Ärge kasutage pistiku adapterit. (Kui komplekti kuuluv pistik ei sobi seinakontakti, ärge vahetage pistikut ise, vaid kutsuge professionaalne elektrik, kes asendab pistiku sellisega, mis sobib seinakontakti.)	Elektrilöögi vältimiseks
⚡	- Enne tooli puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. - ärast tooli kasutamise lõpetamist eemaldage see vooluvõrgust.	Elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks
	Kui elektrisüsteem on kahjustunud, eemaldage tool vooluvõrgust.	
	Pistiku eemaldamiseks seinakontaktist hoidke kinni pistikut – ärge sikutage pistiku eemaldamiseks juhet.	Õnnetuste vältimiseks
	Pärast massaaži lõppemist lülitage tooli toidet välja ja tõmmake pistik seinakontaktist.	
	Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja kohe, kui toimub elektrikatkestus.	See aitab vältida tooli kahjustusi või õnnetusi siis, kui elekter tagasi tuleb.

Maandusjuhised




✳️ Tooli toitejuhtmel on maandus. Pistik tuleb sisestada sobivasse seinakontakti, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja sobib pistikule.

Kaitsme vahetamine





✳️ Kui kaitsme on läbi põlenud, lülitage seade lülitist välja ning tõmmake toitepistik seinast. Avage kaitsme peal olev kate, mis asub lülituskarbis. Asendage läbi põlenud kaitsme sama suure kaitsmega ja seejärel sulgege kaas. Kaitsme vahetamiseks võite kutsuda ka elektriku.

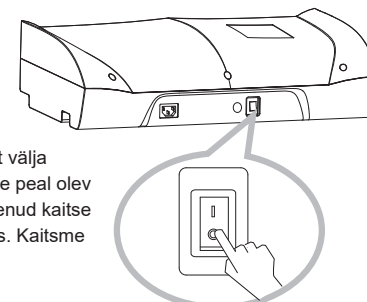


Kohad, kus maandusjuhe ei tohi paikneda

Gaasitoru: plahvatus- või tulekahju oht.
Telefonijuhe ja piksevarras: elektrilöögi ja tulekahju oht äikese ajal.
Veetoru: maandusjuhe on plastmassi juures kasutu


Väliskonstruktsioon

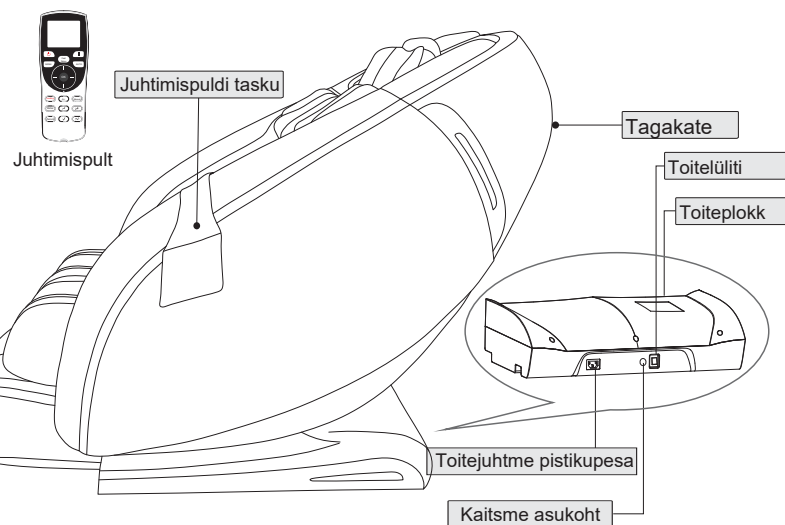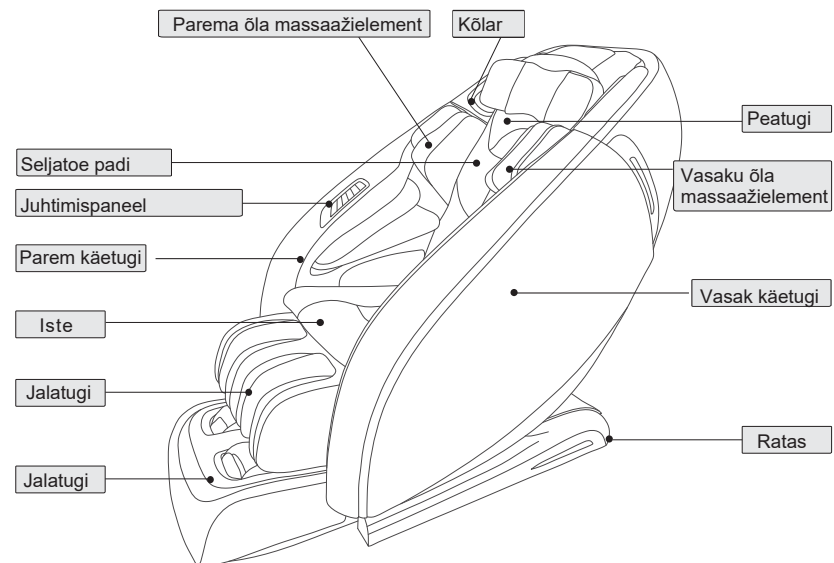

Sisekonstruktsioon

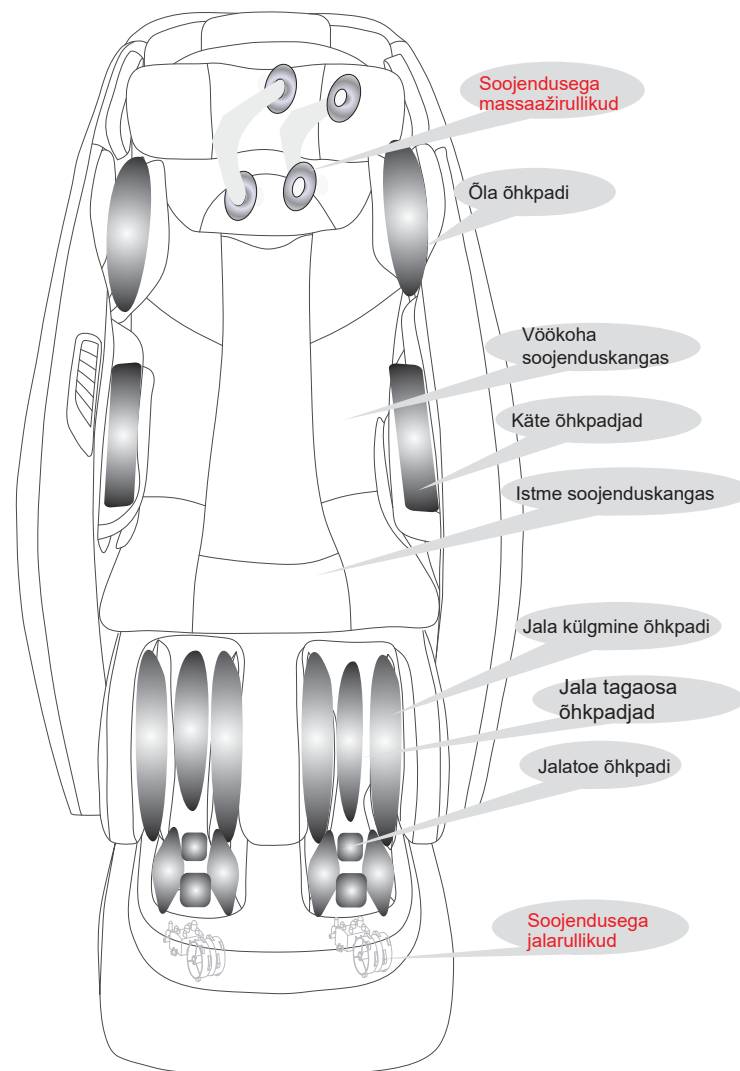

Koosteskeem

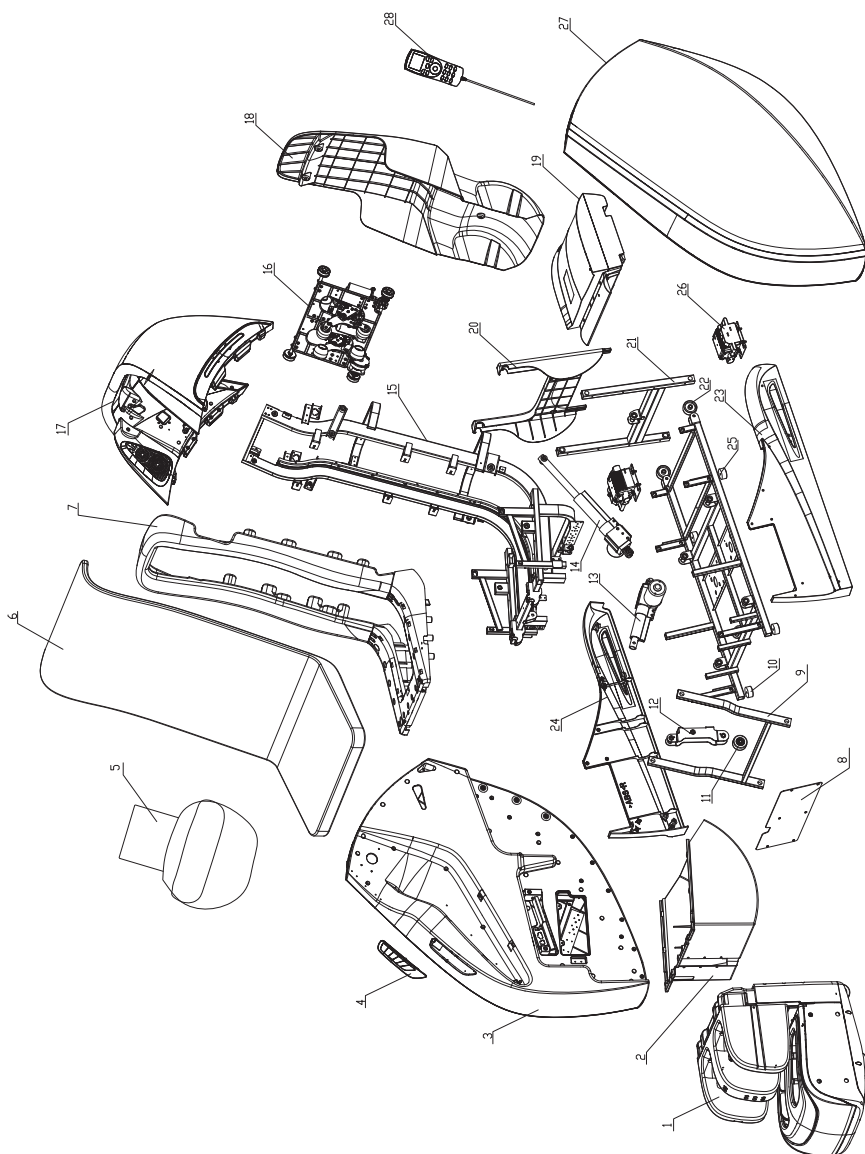



Mehaaniliste komponentide nimekiri

Nr	Nimetus	Kogus	Nr	Nimetus	Kogus
1	Jalakoo	1	22	Jalarullik	2
2	Eesmine kaitsekate	1	23	Vasakpoolne kate	1
3	Parempoolne käetoekoost	2	24	Parempoolne kate	1
4	Juhtimispaneel	1	25	Tagumine jalapadi	2
5	Padi	1	26	Õhkpumba koost	2
6	Seljatoe padi	1	27	Vasaku käetoekoost	1
7	Seljatoe esiosa	1	28	Juhtimispu	1
8	Eesmine kate	1			
9	Eesmine õõtsukoost	1			
10	Eesmine jalapadi	2			
11	Rullik	1			
12	Jalgade tugiplaat	1			
13	Jalaosa elektriline käiviti	1			
14	Seljaosa elektriline käiviti	1			
15	Seljaosa raami koost	1			
16	Massaažiseade	1			
17	Õlakoost	1			
18	Tagakate	1			
19	Toiteploki koost	1			
20	Tagumine kate	1			
21	Seljaosa õõtsukoost	1			

Paigaldamine (1)

1. Võtke pappkastist välja tooli põhikorpus ja lisatarvikud.

- ① Võtke pappkastist välja lisatarvikute kastid ja tooli korpus, tõstest tooli vähemalt kahekesi.
- ② Veenduge, et kõik lisatarvikud on olemas.

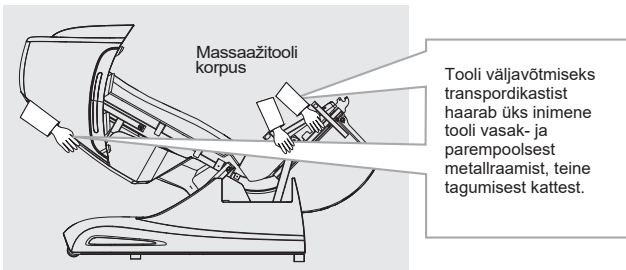

Toitejuhe



Juhtimispuht




4 M8*40 kruvi



Kuuskantvõti


- ③ Võtke käetugede kastist välja vasak ja parem käetugi, asetage need lauale või põrandale lapikult maha (vältige kriimustuste teket).

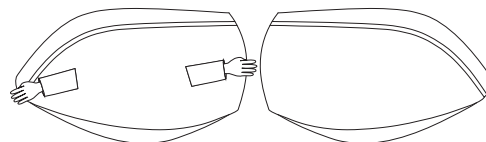

Vasak käetugi

Parem käetugi

- ④ Kõige suurema komponendi välja võtmiseks transpordikastist haarake sellest paremalt ja vasakult poolt kinni ja tõstke jalatugi kastist välja.

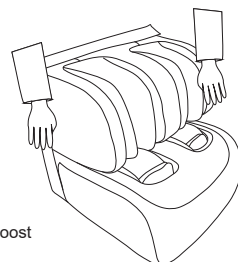


Jalatoe koost

Paigaldamine (2)

● Kontrollige paigalduskohta

- Veenduge, et ruumi oleks piisavalt, et tool lamavas asendisse lasta.

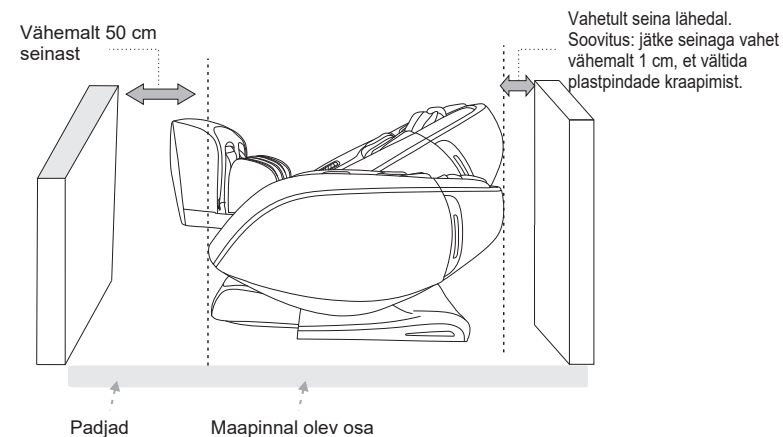

Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põrandat rikkuda. Asetage põrandat kaitseks maha rätik või muu pehme ese.


Ettevaatust.

- Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.
- Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või muid ettenägematud probleeme.
- Tooli polstri deformeerumise vältimiseks ärge kasutage tooli otsese päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.

Paigaldamine (3)

2. Toitejuhtme paigaldamine ja tooli tõstmine isteasendisse


- 1 Ühendage juhtimispidli pistik istme parempoolsesse pistikupesasse, jälgides pistikul olevat süvendi ja pesas oleva kumeruse asukohti; pingutage ühendus mutriga.
- 2 Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbis olevasse pistikusse ja teine ots seinakontakti. Lülitage lülituskarbis olevast nupust seade sisse.
- 3 Vajutage juhtimispidli sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, pult on nüüd sisse lülitatud. Sama nupu teistkordsel vajutamisel lülitub pult välja, tool liigub isteasendisse.
- 4 Pärast tooli naasmist isteasendisse lülitage tool välja ja tõmmake toitejuhe seinast.

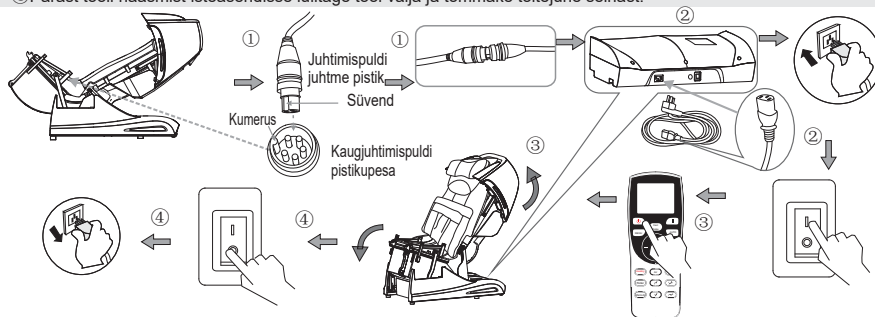

3. Vasaku ja parema käetoe paigaldamine

- 1 Käetugi asub tooli korpuse küljel.
- 2 Sisestage käetoe piirajaplaat tooli istmeraami külgmise kandilise toru otsa.
- 3 Sisestage tooli küljel olevat neli kandilist sammast käetoe ülaosas olevasse nelja kandilisse auku.
- 4 Joondate käetoel olevad kaks fikseerimisauku tooli raami küljel asuvate aukudega ja jälgige, et käetugi sobituks sinna korralikult, seejärel kinnitage käetugi 2 M8*40 kruvi ja suurte seibide abil, kasutades selleks kuuskantvõtit.
- 5 Ühendage istmel olev õhuvoolik ja juhtmed.
- 6 Paigaldage samamoodi ka teine käetugi.


⚠ ETTEVAATUST. Ärge õhuvoolikut paigaldamise ajal pigistage, kuna see võib põhjustada õhulekke või õhkpatjade mittetäitumise. Veenduge, et komponendid ja kruvid oleksid tugevalt fikseeritud. Vastasel juhul võib käetugi tooli küljest ära kukkuda.

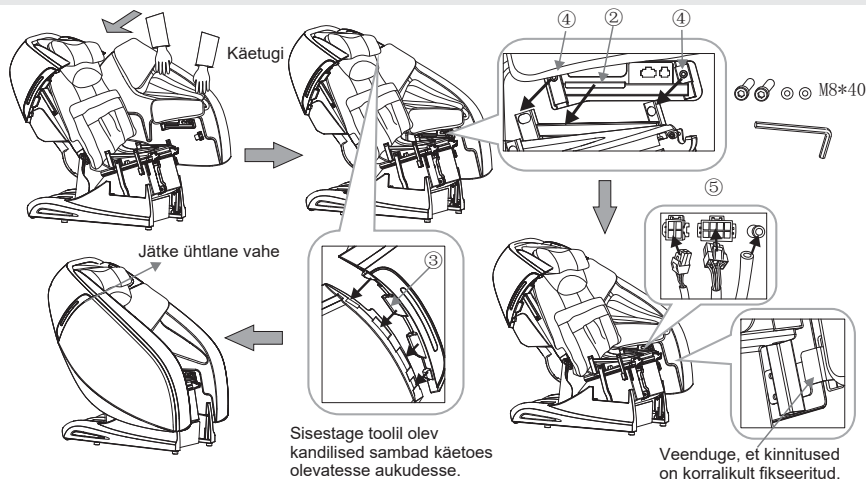

Paigaldamine (4)


4. Seljatoe padja paigaldamine

- 1 Ühendage seljatoe padja paremal pool olev õhutoru istme paremal pool oleva õhuhüüsiga.
- 2 Padja mõlemal küljel olevad lukud kinnitatakse seljatoel olevate lukkudega, tõmmates lukku ettepoole mööda seljatoe alaosa.
- 3 Seljatoe padja eesmine alumine lukk ühendatakse istme lukuga.

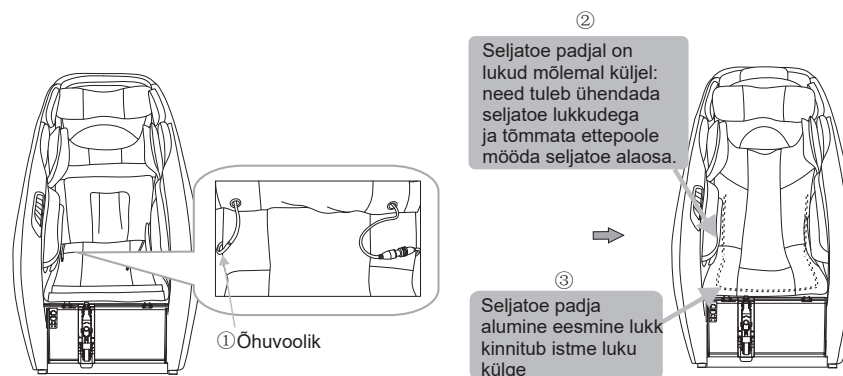

5. Juhtimispidli kotti ja juhtimispidli paigaldamine

- 1 Asetage juhtimispidli juhe istmepadja alla vasakule poole, seljatoe padja mõlemal küljel asuv lukk jääb käetoe taha.
 - 2 Kinnitage juhtimispidli kotti olev takjapaelkinnitus vasaku käetoe siseküljel oleva takjapaelkinnitusega ning asetage juhtimispidli kott vasaku käetoe välisküljele.
 - 3 Asetage juhtimispidli kotti.
- Soovitus: paigutage juhtimispidli juhe istmele siis, kui te paigaldate seljatoe patja.

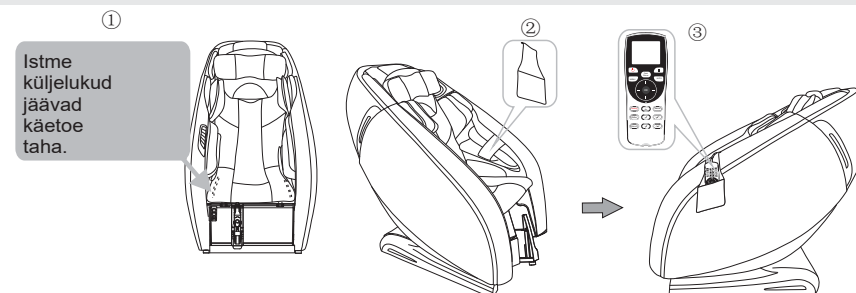


Paigaldamine (5)

6. Jalatoe paigaldamine

- ① Kruvide poldid tooli jalaosas asuvatelt kinnititelt.
- ② Ühendage elektrijuhtmed pistikusse.
- ③ Sisestage jalaosas asuv õhutoru tugevalt tooli mootoril olevasse õhuduüsi.
- ④ Tõstke pöördteljega jalatoe plaat kinnitite juurde ja lükake telg kinnitite külge ning lükake telje surveplaat alla.
- ⑤ Kinnitage tugevalt kruvidega.
- ⑥ Kinnitage jalatoe nahkkatte lukk tooli luku külge.

⚠ Märkus. Õhutoru ja juhtmete ühendamisel ei tohiks need omavahel kokku väänduda.

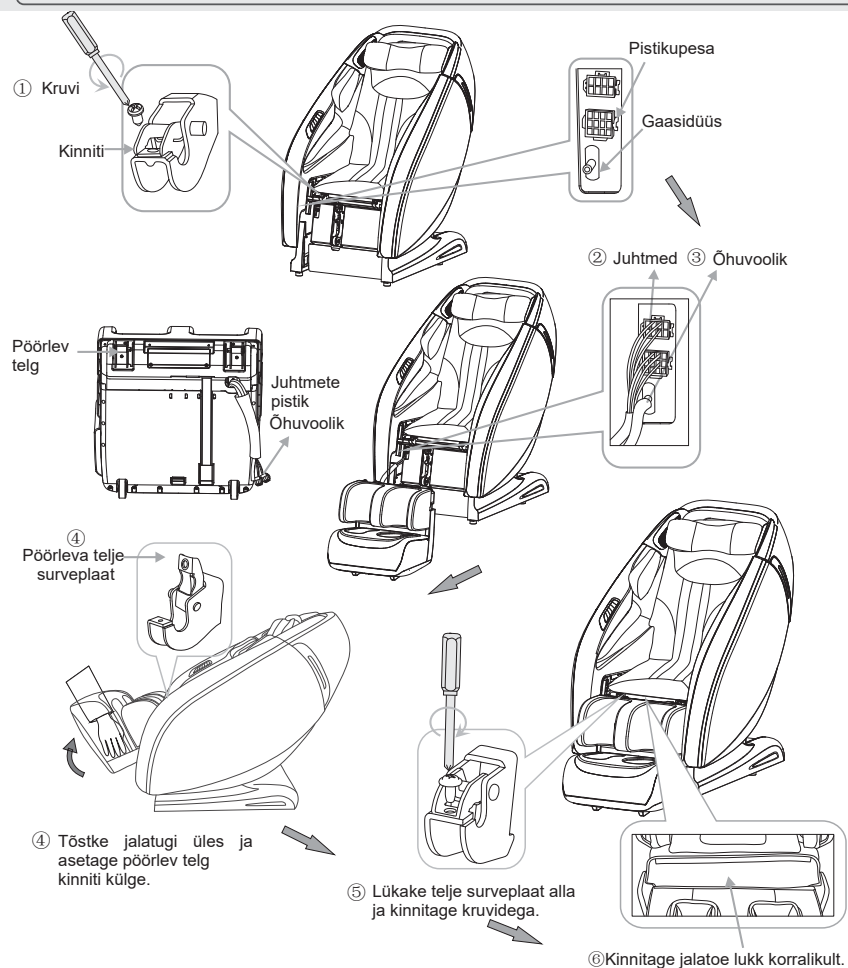

Paigaldamine (6)


7. Pärast tooli koostamist

- ① Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbil olevasse auku (vt parempoolne pilt).
- ② Sisestage juhtme teises otsas asuv pistik seinakontakti.
- ③ Lülitage tool lülituskilbi taga olevast nupust sisse. (Lülitage O/I nupust sisse ja välja, sisse lülitamiseks vajutage nupu I märgistusega osa alla.)
- ④ Massaaži-, lõdvestus- jms funktsioonide nautimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.





⚠ Veenduge, et lüliti on välja lülitatud, enne kui hakkate tooli toitepistikut seinakontakti sisestama.

Soovitused

Kui inimene istub tooli, kohandage padja asukohta nii, et padja keskosa asub kõrva ülemise serva juures. Nii on padi õiges asukohas, et mugavalt pead masseerida.

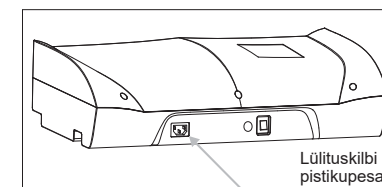

Sisestage toitejuhtme pistik lülituskarbi pistikupesasse.

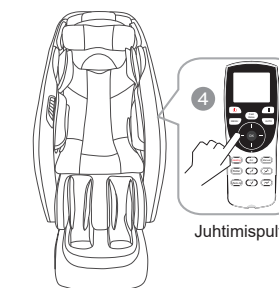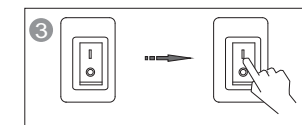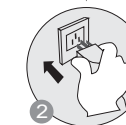

Asukoht

 Ettevaatust

Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.




Tools polstri hea seisukorra säilimiseks ärge kasutage tooli otsese päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.



Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, mura teket või muid ettenägematuid probleeme.


● Kontrollige alasid tooli ees ja taga

Jalatuge ette ja seljatuge alla lükates kontrollige, et tooli lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

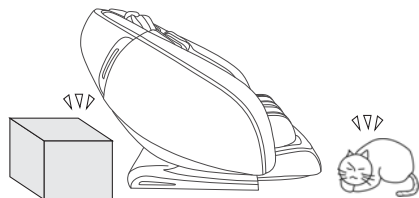

● Kontrollige toitejuhet ja pistikut


- (1) Puhastage pistikult regulaarselt tolmu, kasutades selleks kuiva lappi.
- (2) Toitejuhet ei tohi kahjustada, modifitseerida, painutada, venitada, sõlme siduda ega jätta seda raske eseme (eriti tooli) alla.

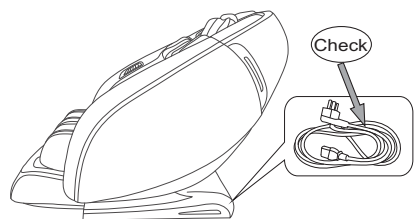

Kontrollige asukohta

● Tooli jaoks vajaminev ruum

- Vahetult seina lähedal. Soovitus: vähemalt 1 cm seinast.


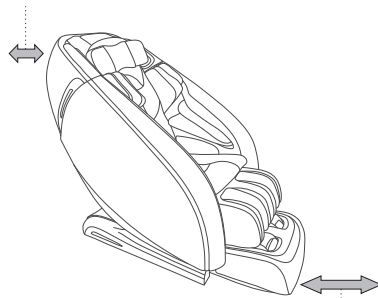


- Vähemalt 50 cm jalatoest ettepoole.

● Kontrollige ümbrust

Kui seljatugi alla laskub ja jalatugi üles tõuseb, kontrollige järgmist:

- (1) tooli ümber ei tohi olla inimesi ega esemeid.
- (2) toolil peab olema piisavalt ruumi liikuda.

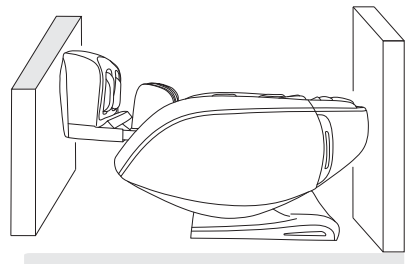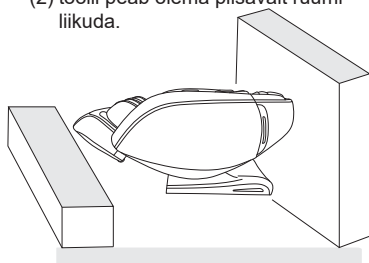

Massaažitooli liigutamine

 Ettevaatust

- ✦ Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi massaažitooli töötamise ajal liigutada.


Massaažitooli liigutamine

- ✦ Siduge juhtmed kokku ja asetage need istmele, et need tooli liigutamise käigus kahjustada ei saaks.
- ✦ Järsud liigutused või kukkumine võivad tooli sisemisi komponente kahjustada.
- ✦ Ärge kasutage tooli liigutamiseks ratast, kui tool asub puitpõrandal või muul kergesti kahjustuval pinnal. Tooli tõstmiseks on vaja kahte või enam inimest.
- ✦ Veenduge, et tooli toide on välja lülitatud, pistik seinakontaktist välja tõmmatud ja ei puuduta põrandat. Kõige parem on tooli tõsta siis, kui see on isteasendis, nii ei ole ohtu, et seljatugi vastu maad kukub.



Tavaline

- 1 Suruge tooli peaosa alla, nii et tool vajub jalaste tagaosas asuvatele ratastele. Seejärel lükake tool soovitud kohta ja asetage see ettevaatlikult tagasi maha.

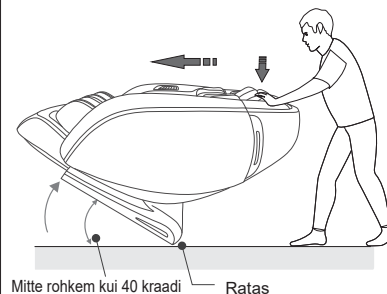

Mitte rohkem kui 40 kraadi Ratas

Selleks et vältida kriimustuste tekkimist kunstnahale, hoidke tooli liigutamiseks jalatuge (vt pilti).




Kui seljatugi on massaaži ajal alla lastud, siis käetuge liigutada ei saa.

Seadistamine enne massaaži

● Enne massaaži

- ✦ Veenduge, et massaažirullikud tooli seljatoe ülaosas on peatunud, seejärel istuge aeglaselt toolil.

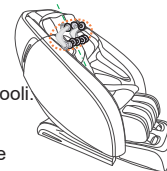

- ✦ Massaažipunkti vales asendist tingitud võimalike vigastuste vältimiseks.

- ✦ Kui massaažipunkt nõelravi punktidektori kasutamisel õlgade asendist tuvastada ei suuda, liigub see vaikimisi seljatoe keskosasse.


Õige asend: selg toetub tooli seljatoele, pea padjale.

Kui keha skaneerimine algab, kostub kaugjuhtimispuldist üks helisignaal. Kui kuulete puldist tulevat helisignaali, saate üles-alla noole abil õlgade asendit manuaalselt reguleerida.




- ✦ Vältige õlgade asendi vale tuvastamist, kuna see mõjutab teostatava massaaži mugavust.

● Soovitus

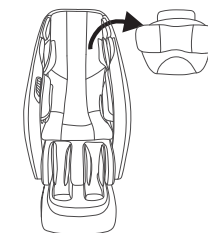

- Kui tunnete, et kaelamassaaž ei ole piisavalt tugev, kohendage kaela all olevat patja ja alustage massaaži uuesti.

- Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda rikkuda. Asetage põranda kaitseks maha tekk või muu pehme ese.

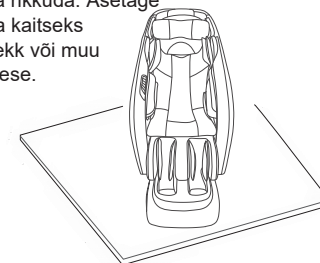

Manuaalne juhtimine



Fast Relax

MENU

AUTO



OK

Heating

Air

Manual

Roller



Zero-G



1. Ooterežiimis olles vajutage nuppu ON/OFF, et tool sisse lülitada. Seejärel vajutage menüünuppu MENU või mõnda muud nuppu, et valida mistahes automaatne massaažiprogramm, misjärel masin tuvastab kasutaja õlgade kõrguse ja alustab massaaži. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage nuppu ON/OFF, misjärel lülitub tool välja ja liigub algasendisse – jalatugi liigub alla kõige madalamasse asendisse ning seljatugi tõuseb üles, kontrolleri lülitub välja 3–5 sekundi jooksul.
2. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu funktsiooni peatamiseks. Nupu teistkordset vajutamisel funktsioon jätkub.
3. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne kiirlõdvestuse massaažiprogramm. Programmi vaikimisi kestus on 8 minutit.
4. Põhirežiimis olles vajutage seda nuppu, et liikuda menüüsse, kus kasutaja saab valida massaaži- tooli erinevate funktsioonide vahel. Põhirežiimi naasmiseks vajutage nuppu MENU uuesti.
5. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu iga kord, kui soovite muuta mõnda automaatprogrammi. Valikus on järgmised programmid: hommikumassaaž, une-eelne massaaž, Tai massaaž, mugavusmassaaž ja Hiina massaaž, vastav tähis kuvatakse ekraanile.
6. Puldil on neli navigatsiooninuppu: üles, alla, vasakule ja paremale. Neid saab menüürežiimis olles kasutada menüüs navigeerimiseks. Üles-alla nuppe saab kasutada menüüpunktide kiireks valimiseks ning vasakule-paremale nuppe saab kasutada eelmise ja järgmise menüütaseme valimiseks. Üles-alla nupud: põhimenu – massaažiseadme asendi manuaalne reguleerimine õlgade kõrguse tuvastamise ajal ja fikseeritud punkti, asendi reguleerimine, ja õlgade kõrguse tuvastamine on lõpetatud, mittemanuaalne fikseeritud punkti asendi režiim, jalatoe teleskoopiline reguleerimine. Vasakule-paremale nupud: vasak nupp põhimenu – õhusurve reguleerimine; parem nupp mitte põhimenu – veaalarmi sisse ja välja lülitamine; põhimenu – massaaži kiiruse reguleerimine ja alarmi välja lülitamine.
7. Kui tool on sisse lülitatud, algasendis (jalatugi välja tõmbamata) ja menüürežiimis, vajutage seda nuppu, et kinnitada menüüpunkti valik ja kuvada järgmine menüü. Vastasel juhul ei saa kasutada jalatoe teleskoopilist reguleerimist.
8. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et lülitada jalgade, istme, vöökohta ja selja soojenduselemendid sisse ja välja ning soojusaset reguleerida.
9. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu järgmiste valikute valimiseks: kogu tool, ülemine osa, alumine osa, stopp.
10. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, kui soovite muuta mõnda manuaalset programmi. Valikus on 5 massaažiprogrammi: muljumine, tugevam koputamine, õrnem koputamine, muljumine ja tugevam koputamine ja shiatsu, vastav tähis kuvatakse ekraanile.
11. Kui tool on sisse lülitatud ja automaatmassaaži, holograafilises jalgade või kogu keha massaažirežiimis, vajutage seda nuppu, et reguleerida rulliku kiirust kiire ja aeglase režiimi vahel või lülitage rullik välja; muudes režiimides olles vajutage seda nuppu, et viia tool holograafilisse jalamassaaži režiimi, kus rullik töötab kiires töörežiimis.
12. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.
13. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi üles, jalatugi liigub alla, nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.
14. Selle nupu vajutamisel käivitusfaasis läheb tool nullgravitatsiooni režiimi, nupu teistkordset vajutamisel lähtestab tool end sisselülitatud olekusse. Pärast massaaži kuvatakse põhiekraanile nullgravitatsiooni režiimi hetkeolek.
15. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.
16. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi alla, jalatugi liigub üles, nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. Istumisasendi reguleerimisel kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

Põhiekraan



Vajutades sisse- ja väljalülitamisnuppu siis, kui tool on sisse lülitatud, kuulete ühte lühikest ja järsku helisignaali. LCD-ekraanile kuvatakse pärast 2–3-sekundilist käivitusfaasi põhiekraan ja tool läheb ooterežiimi. Põhiekraanil kuvatakse massaaži asend, meetod, aeg, programmi olek jne – kogu info ajakohastatakse siis, kui tool tööle hakkab.

Massaaži programm


- Muljumine
- Õrn koputus
- Tugev koputus
- Shiatsu
- Nullgravitatsioon
- Allesjäänud massaažiaeg

Massaaži asend

- Massaaži kiirus (aeglane, keskmine, kiire)
- Massaažiala laius (kitsas, keskmine, lai)
- Õhusurve intensiivsus (nõrk, keskmine, tugev)
- 3D intensiivsus (3 astet)

Soojendus

Menüüliides

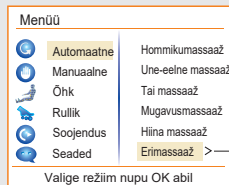

Vajutage põhiekraanil olles nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile menüü, kust kasutaja saab valida soovitud massaaži ja seadistused. Menüüst väljumiseks vajutage menüüekraanil olles uuesti nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile põhiekraan. **Automaatrežiim:** automatrežiimi valimiseks vajutage nuppu MENU ja seejärel nuppu OK. Valige järgmiste massaažiprogrammide vahel: hommikumassaaž, une-eelne massaaž, Tai massaaž, mugavusmassaaž, Hiina massaaž ja erimassaaž. Automaatrežiimi erimassaaži all on neli valikut: sportlane, ostepaja, kael ja õlad ning selg ja vöökott.



Manuaalrežiim: manuaalrežiimi valimiseks vajutage nuppu MENU ja seejärel nuppu OK. Manuaalrežiimis saate valida viie seadistuse vahel:

režiim, asend, laius, kiirus ja 3 D. Valige soovitud funktsioon ja vajutage järgmisse menüütasandisse liikumiseks nuppu OK. Seal saate valida soovitud massaaži programmi ja asendi, reguleerida massaažiala laius, massaaži kiirust ja 3D intensiivsust.


Kui massaažitool on manuaalses fikseeritud töörežiimis, saab kasutaja üles-alla nuppude abil reguleerida massaažiasendit, reguleerimise ajal ilmub ekraanile märged „Massaažiasendi seadistamine...“.

Massaažitool liigub teatud ulatuses olemasoleva asendi piires.

Märkus.

- Massaaži programmi valimisel on vaikimisi seadeks kogu keha massaaž, tool teostab vaid keha ühe skaneerimise.
- Pärast õlakõrguse tuvastamist saab kasutaja seadistada massaažiasendi, kiiruse ja laiuse.

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

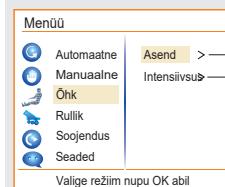

Õhkpadi: vajutage menüünuppu MENU ja valige navigatsiooninuppude abil valik „Õhusurve“, seejärel vajutage nuppu OK. Õhusurve all on kaks valikut: „Asend“ ja „Intensiivsus“. Valige soovitud funktsioon ja vajutage nuppu OK, et liikuda edasi järgmisse menüüsse ja valida soovitud valik.




Jalarullik: Vajutage menüünuppu MENU, valige navigatsiooninupu abil jalarullikumassaaž ja vajutage nuppu OK, seejärel valige kas režiim „Kiire“, „Õrn“ või stopp ja vajutage uuesti nuppu OK.



Seda funktsiooni ei saa valida holograafilise käte- ja õlamassaaži ajal. Funktsioon töötab automaatse holograafilise jala- ja kehamassaaži korral, muudel juhtudel valige kiire ja õrn holograafiline jala- ja kehamassaaž, kus rullik töötab kiiremini.



Soojendus: pärast menüünupu MENU vajutamist saate navigatsiooninuppude abil valida soovitud soojendusfunktsiooni. Valikud on järgmised: seljasoojendus, vöökoha soojendus, istmikusojojendus ja jalgade soojendus. Iga valiku all on alamvalikuks start ja stopp. Start lgal osa kohta kuvatakse ekraanile vastav soojenduse olek.

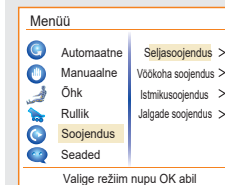

Seaded: vajutage menüünuppu MENU, valige navigatsiooninuppude abil soovitud valik (kas jalgade reguleerimine või taimer).




Jalgade pikkuse reguleerimine: selle valiku abil saab jalgade pikendada, lühendada ja soovitud asendis peatada. Nupu OK vajutamisel jääb jalgatugi seisma.

Taimer: valikud 10 min, 20 min ja 30 min. Vaikimisi ajaks on määratud 20 minutit. Kui aeg saab täis, lülitub tool automaatselt välja.

Pärast toite sisselülitamist alustab massaažitool nõelravi punktide asendite tuvastamist ja ekraanile kuvatakse teade „Nõelravi punktide seadistamine...“. Pärast nõelravi punktide asendite tuvastamist on 5 sekundi vältel kuulda viite helisignaali, samal ajal kui massaažiseade liigub õlgade piirkonda. Kui kasutajale tundub massaažiseadme asend vale, saab seda reguleerida üles-alla navigatsiooninuppudega, reguleerimise ajal kuvatakse ekraanile teade „Nõelravi punktide seadistamine...“. Vaikimisi ajaks on määratud 20 minutit. (Massaaži lõppedes lülitub massaažitool välja ja liigub algasendisse.)



Juhtpaneeli kasutamine

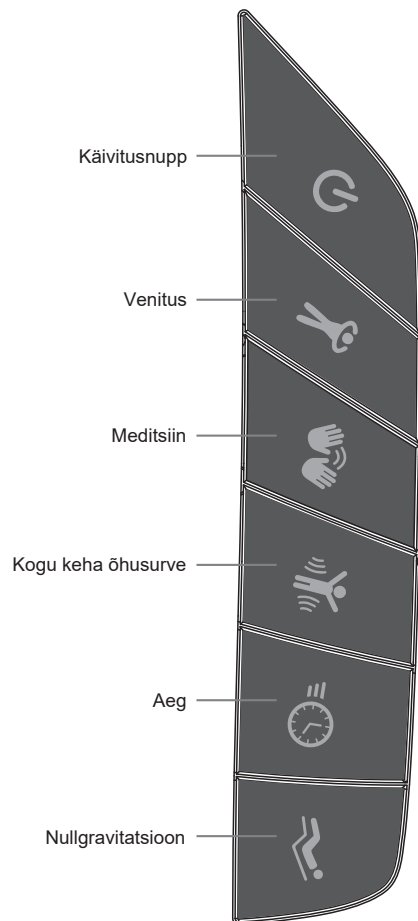

1. Käivitusnupp – sellel nupul on sama funktsioon nagu puldil oleva nupul. Nupu vajutamisel käivitub tool umbes 3 sekundiga. Märgetuli: 1. töötab, pausile panduna vilgub; 2. ooterežiimile minnes vilgub 5 sekundi jooksul, muul ajal väljas.



2. Kui tool on sisse lülitatud, kuid mitte väljasirutatud asendis, vajutage seda nuppu, et viia tool väljasirutatud asendisse. Muus olukorras nuppu kasutada ei saa. Märgetuli: tuli põleb asendi muutmise ajal, muul ajal on tuli kustus.



3. Kui tool on sisse lülitatud, kuid mitte traditsioonilise Hiina meditsiini (TCM) režiimis, vajutage seda nuppu, et viia TCM režiimi. Muus olukorras nuppu kasutada ei saa. Märgetuli: tuli põleb, kui TCM režiim töötab, muul ajal on tuli kustus.



4. Kui tool on sisse lülitatud, kuid kogu keha õhusurve ei ole valitud, vajutage seda nuppu – tool lülitab sisse kogu keha õhusurve. Muul ajal nuppu kasutada ei saa. Märgetuli: tuli põleb, kui kogu keha õhusurve režiim töötab, muul ajal on tuli kustus.




5. Kui tool on sisse lülitatud, lisab selle nupu üks vajutus allesjäänud massaažiajale +5 minutit. Kokku saab lisada kuni 20 minutit massaažiaega. Nuppu saab vajutada maksimaalselt 4 korda, pärast seda nupp ei toimi.



6. Kui tool on sisse lülitatud, saab selle nupu abil reguleerida tooli asendi nullgravitatsiooni lähedaseks. Nupu teistkordsel vajutamisel, liigub tool tagasi tööasendisse.

ON/OFF

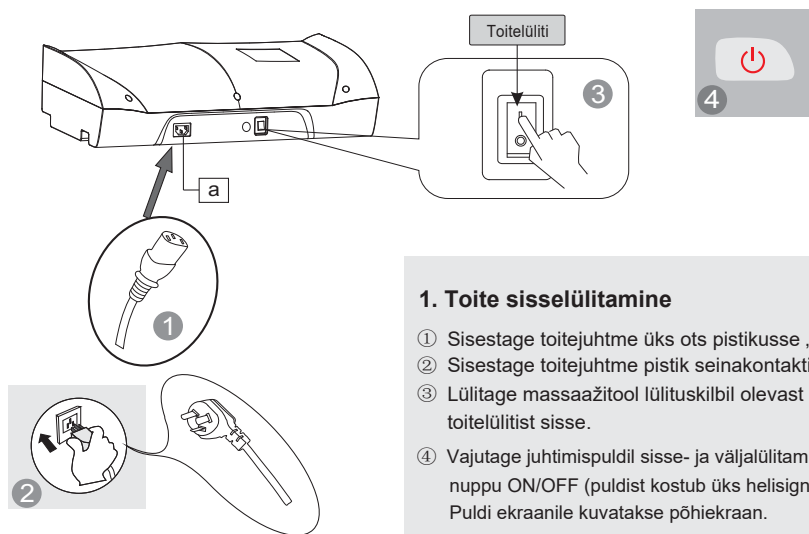

1. Toite sisselülitamine

- 1 Sisestage toitejuhtme üks ots pistikusse „a“.
- 2 Sisestage toitejuhtme pistik seinakontakti.
- 3 Lülitage massaažitool lülituskiilbil olevast toitelülitist sisse.
- 4 Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF (puldil kostub üks helisignaali). Puldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

2. Massaaž

- 1 Kasutage kaugjuhtimispulti vastavalt puldi kasutusjuhendile. Massaažiprogrammide kohta leiate rohkem infot puldi kasutusjuhiste alt.
- 2 Massaaži lõppedes liigub massaažiseade algasendisse ja kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse kiri „Väljalülitamine“.

Kaugjuhtimispult

3. Toite väljalülitamine

- 1 Kui tooli toide on sisse lülitatud, vajutage tooli väljalülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu, misjärel tool liigub automaatselt algasendisse.
- 2 Kui tooli rullikud on liikunud algasendisse, lülitage tool selle taga- ja allosas olevast toitelülitist välja.
- 3 Tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja.



Hoiatus

1. Enne kasutamist tõmmake padjad üles, et kontrollida, et polüuretaanist kate oleks terve. Kahjustuste korral ärge tooli kasutage, tõmmake selle toitepistik seinast ja laske kate ära parandada.
2. Sisestage tooli toitepistik ainult nõuetekohasesse seinakontakti.




Tähelepanu

1. Enne tooli istumist veenduge, et käe-, jala- ja seljatoe ning tooli istumisosade vahel ei oleks esemeid.
2. Enne tooli kasutamist veenduge, et tool on lähtestatud olekus.
3. Massaažitooli kasutamise ajal ärge seiske toolil püsti.

Funktsioonide pildid

● Jalatugi üles

Kui seda nuppu juhtimispuldil vajutada, liigub jalatugi üles. Nupu vabastades jalatugi peatub ja jalatoe nurk lukustub fikseeritud asendisse.

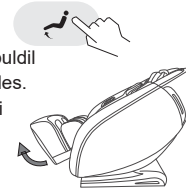

● Jalatugi alla

Kui seda nuppu juhtimispuldil vajutada, liigub jalatugi alla. Nupu vabastades jalatugi peatub ja jalatoe nurk lukustub fikseeritud asendisse.



● Jalatugi üles ja seljatugi alla

Kui vajutate juhtimispuldil seda nuppu, liigub seljatugi alla ja jalatugi üles. Nupu vabastamisel selja- ja jalatugi peatuvad ning nende kaldenurkad lukustatakse fikseeritud asendisse.



● Seljatugi üles ja jalatugi alla

Kui vajutate juhtimispuldil seda nuppu, liigub seljatugi üles ja jalatugi alla. Nupu vabastamisel seljatugi ja jalatugi peatuvad ning nende kaldenurk lukustatakse fikseeritud asendisse.




● Nullgravitatsioon

Vajutage nuppu ZERO, misjärel liigub seljatugi alla ja jalatugi tõuseb üles ning tool läheb automaatselt nullgravitatsiooni asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel seljatugi ja jalatugi peatuvad ja lukustuvad fikseeritud asendisse. Ükskõik mis nurga alla selja- ja jalatugi jäävad – kasutajale on ikkagi tagatud mugav massaaž.




● Jalatoe pikendamine ja lühendamine

Jalatoe nurka saab fikseerida igasse asendisse, samuti saab jalatuge pikendada 16 cm võrra, mistõttu sobib tool erineva pikkusega kasutajatele.

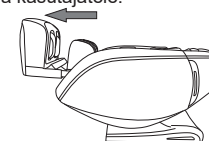


● Käte massaaž

Käetugedel on sisseehitatud pulseeriv survemassaaži funktsioon. Pange käsi käetoole siis, kui see parajasti õhku täis ei lähe. Pärast seda, kui käetugi on õhku täis pumbatud, saab käsivart ja labakätt masseerida tooli asendist sõltumata – mugavat kätemassaaži saab teostada tooli kõigi asendite korral.

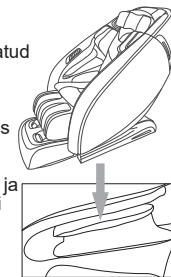


● Õlamassaaž

Õlgade piirkonnas on toolil mitmekihilised sopistustega õhkpadjad. Õlgade venitussmassaaž aitab leevendada õlapiirkonna pinget.

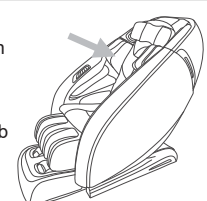

● Jalamassaaži funktsioon


Toolil jalaosal on igakülgne rull- ja õhkpadjade massaaži funktsioon, mis stimuleerib jalataldu ja kogu keha, reguleerides ja taastades siseelundkonna funktsioone. Parandab tõhusalt organismi vastupanu ja immuunsust.

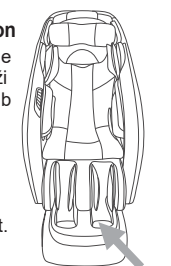


1. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks veenduge, et seljatoe taga ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.
2. Seljatoe reguleerimisel jälgige selja- ja käetoet vahelist vahet.
3. Kui jalatugi liigub, ärge seiske toolil ega lahkuge sellelt. Kui jalatoe liikumine põhjustab toolile kahjustusi, ärge takistage selle liikumist.
4. Rohkem infot leiate juhtimispuldi kasutusjuhistest.

Massaažitooli kasutamise lõpetamisel


- 1 Veenduge, et selja- ja jalgade lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

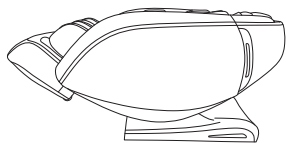


- 2 Liigutage puldi abil tooli selja- ja jalgade algasendisse. (Või vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu, et selja- ja jalgade liiguksid ise algasendisse.

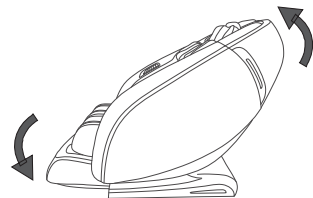


- 3 Liigutage tool algasendisse ja asetage pult tagasi vasakul käetoel olevasse puldi kotti.

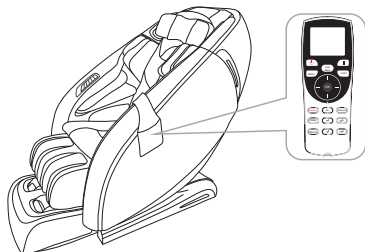

- 4 Lülitage toide välja.

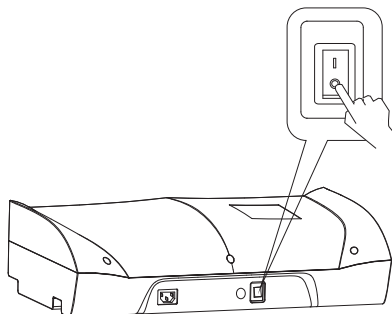

- 5 Tõmmake pistik seinakontaktist välja. (Tähelepanu! Jälgige, et pistik oleks otse.)

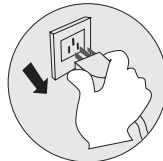

- 6 Puhastage tooli vastavalt vajadusele.



Tähelepanu.

- Pärast tooli kasutamist vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, et lõpetada kõik massaažitoimingud ja lasta toolil liikuda tagasi algasendisse. Veenduge, et tool on vooluvõrgust lahti ühendatud, et vältida võimalike vigastuste teket lastele või lemmikloomadele.
- Pärast tooli kasutamise lõpetamist lülitage toide välja ja tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja. Vältige niiskust ja mustuse kogunemist ning vananenud isolatsiooni kasutamist, kuna need võivad põhjustada toolele kahjustusi.


Kunstnahnk

Üldpuhastus

Puhastage kergelt lapiga, mis on puhas, pehme ja kuiv.




Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.

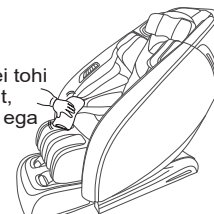

Kui kunstnahnk määrdub


- Kastke pehme lapp 3–5 protsendilisse neutraalse puhastusvahendi lahusesse, pigistage lapp kuivaks ja seejärel puhastage õrnalt pind.
- Seejärel peske lapp puhta veega puhtaks, väänake välja ja pühkige pind niiske lapiga üle.



- Puhastage õrnalt pehme lapiga.
- Laske kuivada (fööni kasutamine kuivatamiseks on keelatud).

Plastosad

- Kastke lapp neutraalsesse puhastusvahendisse, väänake kuivaks ja puhastage pind.
- Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga.
- Laske kuivada.



Juhtimispuildi puhastamine

- Pigistage pehme lapp kuivaks ja pühkige pult puhtaks.
- Laske kuivada.



Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.



Kaugjuhtimispuilt

Lapi materjal

- Kastke lapp neutraalse puhastusvahendi lahusesse, väänake kuivaks ja puhastage pind.
- Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.
- Pühkige määrduvad kohad lahja neutraalse puhastusvahendi lahusega puhtaks (vältige liigset nühkimist).
- Liigne puhastamine võib tooli pinda kahjustada.
- Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga..
- Laske kuivada.



Puhastamisest

- Enne tooli puhastamist tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja, ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et toitepistikut seinakontakti lükates on teie käed kuivad.
- Eespool nimetatud juhiste mittejärgimisel võib tagajärjeks olla elektrilöök või põletus.

KKK ja veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Veaotsing
Massaažitool ei hakka tööle, kuigi on sisse lülitatud.	Kontrollige, kas juhtimispuhl on sisse lülitatud või mitte.	Lülitage puhl sisse.
	Massaažiprogramm ei ole valitud.	Valige massaažiprogramm.
	Kehv ühendus pistiku ja seinakontakti vahel.	Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Juhe või pistik on kahjustunud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
	Kaitse on läbi põlenud.	Asendage kaitse sama väärtusega kaitsmega.
	Sisemise vooluringi viga.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Massaažiseadmest tuleb töötamise ajal helisignaali.	Tegemist on õhkpumba, mootori või mehaaniliste osade signaaliga.	Tavapärane signaal, mida võib eirata.
Vasak ja parem rullik on erineval kõrgusel.	Massaažirullikud töötavad kordamööda.	Tavapärane olukord, mida võib eirata.
Heli muutub töötamise ajal äkki valjemaks.	Tegemist võib olla liiga pika tööajaga.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Toolsisemised komponendid on pika tööaja tõttu paigast nihkunud. Tegemist on tavapärase nähtusega.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Massaažiprogramm peatub ootamatult töötamise ajal.	Elektritoite äkilise kadumine.	Lülitage seade uuesti sisse.
	Ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Ei seljatugi ega jalatugi ei liigu alla.	Kontrollige, et selja- ja jalatoe ümbruses ei oleks takistusi; tool on üle koormatud; ohutuse tõttu peatub massaažitool sellistes olukordades automaatselt.	Eemaldage takistused; lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Tool ei liigu algasendisse.	Liiga pikk tööperiood; ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Toitejuhe või pistik on kuumad.	Võimalik ülekoormus.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Muu ebatavaline põhjus.	Lõpetage tooli kasutamine ning kutsuge probleemi lahendamiseks appi volitatud hooldustehnik.



Märkus. Kui probleemide põhjuseks ei ole eespool toodud põhjused, lülitage tooli toide välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. Seejärel võtke tooli parandamiseks ühendust tootja või volitatud hooldustehnikuga.

Muu

Tehnilised andmed

Nimi	Massaažitool	Võimsus	260W
Mudel	RK1906	Netokaal/ brutokaal	Korpus: 71/90,4 kg Käetugi: 23/28,6 kg Jalatugi: 28/31,1kg
Sisendpinge	120V~ 60Hz 220V~ 50/60Hz 240V~ 50Hz	Pakendi mõõtmed	Korpus: 1490×780×940 mm Käetugi: 1270×440×800 mm Jalatugi: 600×575×615 mm (P L K)
Ohutusklass	Klass I		

Muu